


Montres Multifonctions

Mode d'emploi

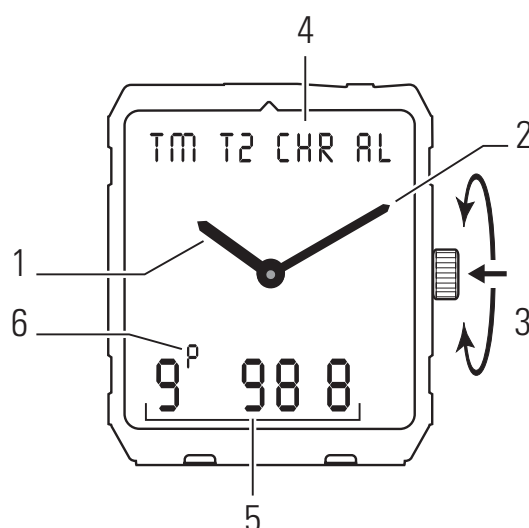

Affichage et fonctions

- ❶ Aiguille des heures
- ❷ Aiguille des minutes
- ❸ Couronne de mise à l'heure
- ❹ Indication de la fonction sélectionnée
- ❺ Affichage numérique
- ❻ Mode d'affichage des heures

Félicitations

Nous vous félicitons d'avoir choisi une montre de marque TISSOT®, une marque suisse parmi les plus réputées au monde. De construction soignée, utilisant des matériaux et des composants de haute qualité, elle est protégée contre les chocs, les variations de température, l'eau et la poussière.

Votre montre est équipée d'un mouvement à quartz multifonction à double affichage, analogique (aiguilles) et numérique (chiffres) avec :

- affichage heures/minutes/secondes
- affichage date/jour/mois
- timer
- second fuseau horaire
- chronographe
- alarme


Pour un fonctionnement parfait et précis de votre montre durant de longues années, nous vous recommandons de suivre attentivement les conseils donnés dans ce mode d'emploi. Celui-ci est valable pour toutes les montres **digitales analogiques multifonctions TISSOT®**.

Utilisation de la couronne

Votre montre multifonction se caractérise par une couronne de manipulation unique dont la rotation permet :


- en position neutre :
de sélectionner les différentes fonctions,
- en position tirée :
de corriger les indications affichées.

La couronne sert également de poussoir destiné à la commande des différentes fonctions telles que enclenchement et déclenchement de l'alarme, mise en marche, arrêt et remise à zéro du chronographe.

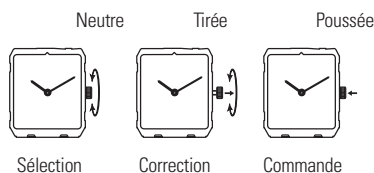


Sélection des fonctions

Tourner la couronne en position neutre, en avant ou en arrière. Les informations apparaîtront successivement sur le cadran, selon le sens de rotation de la couronne, suivant l'ordre séquentiel 1 à 9 ou 9 à 1 (modèle homme), 1 à 8 ou 8 à 1 (modèle dame).

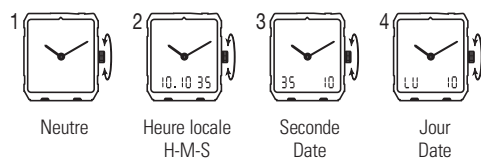

La fonction sélectionnée est identifiée par le symbole alphabétique qui apparaît dans la partie supérieure du cadran.

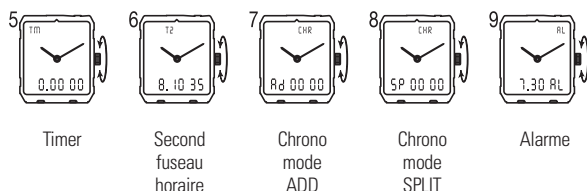


NB : La montre est équipée d'un indicateur de fin de vie de la pile (EOL) par clignotement de l'affichage numérique.

Synchronisation des affichages

Après un changement de pile, ou exceptionnellement en cas de dérangement, il est nécessaire de procéder à la synchronisation de l'heure indiquée par les aiguilles avec l'heure affichée par les chiffres qui apparaissent sur le cadran. A cet effet :

- Sélectionner la fonction neutre (cadran sans aucune indication numérique affichée).
- Tirer la couronne, le symbole R apparaît dans la partie supérieure du cadran (modèle homme seulement). L'heure qui apparaît sur le cadran est différente de l'heure indiquée par les aiguilles.



- Tourner la couronne, en avant ou en arrière, jusqu'à ce que les aiguilles indiquent la même heure que celle indiquée par les chiffres de l'affichage :
 - une rotation rapide permet de faire avancer ou reculer les aiguilles d'une heure entière,
 - une rotation lente permet la correction des minutes.
- Repousser la couronne.
- Sélectionner la fonction "heure locale".
- Procéder à la mise à l'heure.

Modes d'affichage

Il existe 2 modes d'affichage de l'heure :

- 1 fois 24 heures
- 2 fois 12 heures : AM de minuit à midi
PM de midi à minuit
- Sélectionner la fonction T2
« Heure d'un second fuseau horaire »

Pour contrôler le mode d'affichage :

- Presser 1 fois sur la couronne.



Si les lettres A ou P apparaissent, l'heure est affichée selon le mode 2 fois 12 heures, soit :



Si les lettres n'apparaissent pas, l'heure est affichée selon le mode 24 heures, soit :



Pour changer le mode d'affichage :

- Presser 2 fois sur la couronne.

Mise à l'heure

- Mettre la montre en mode d'affichage 24 heures.
- Sélectionner et afficher l'heure locale.
- Tirer la couronne. Le symbole T apparaît dans la partie supérieure du cadran (modèle homme seulement), les chiffres des heures et des minutes clignotent.



- Mettre la montre à l'heure en tournant la couronne en avant ou en arrière:
 - une rotation rapide permet de faire avancer ou reculer les aiguilles d'une heure entière,
 - une rotation lente permet la correction des minutes.
 - Repousser la couronne.
 - Revenir si désiré au mode d'affichage 2 fois 12 heures.
- Dans ce cas, une petite lettre P apparaît entre midi et minuit, à côté du chiffre indiquant les heures.



Correction fine de la seconde

- Après une mise à l'heure ou, lorsque après un certain temps d'utilisation, la montre accuse une petite variation, il est possible de la remettre à l'heure à la seconde près. A cet effet:
- Sélectionner et afficher l'heure locale.
 - Tirer la couronne. Le symbole T apparaît dans la partie supérieure du cadran (modèle homme seulement) et les chiffres des heures et minutes clignotent.



- Repousser la couronne. Les chiffres indiquant les secondes clignotent pendant 1 minute.



- Pendant que les chiffres des secondes clignotent, presser la couronne en synchronisation avec un top horaire ou le passage à la minute entière d'une horloge de référence. Les chiffres indiquant les secondes sont remis à zéro.



- Contrôler que la minute affichée correspond bien à celle de l'heure exacte. Au besoin, la corriger d'une unité en plus ou en moins.

Correction de la date et du mois

- Sélectionner la fonction "Secondes - Date".



- Tirer la couronne, les secondes disparaissent et le chiffre du mois apparaît à côté de la date. Les chiffres clignotent.
 - Tourner la couronne en avant ou en arrière:
 - une rotation rapide permet de changer le mois,
 - une rotation lente permet de changer la date.
 - Repousser la couronne.
- Le mois disparaît et les secondes réapparaissent.

Attention:

Même si le mois n'est pas affiché en utilisation normale de la montre, il est nécessaire qu'il soit correctement sélectionné pour permettre le fonctionnement du calendrier perpétuel jusqu'en 2099 (modèle homme seulement).

Correction du jour

- Sélectionner la fonction "Jour - Date".



- Tirer la couronne. Une lettre apparaît à la place de la date. Elle indique la langue dans laquelle est affiché le jour:
 - E = Anglais
 - F = Français
 - S = Espagnol
 - D = Allemand



- La langue et l'année clignotent (modèle homme seulement).
- Tourner la couronne en avant ou en arrière pour obtenir la langue et l'année désirées.
 - Rotation rapide, sélection de la langue.
 - Rotation lente, sélection de l'année.
 - Repousser la couronne.

La langue et l'année disparaissent et le jour de la semaine et la date réapparaissent.

Timer

Pour sélectionner la fonction "Timer" (TM).

- Tirer la couronne. Les chiffres des heures et des minutes clignotent.



- Afficher le temps désiré en tournant la couronne, en avant ou en arrière (une rotation rapide fait changer les heures, une rotation lente les minutes).
- Repousser la couronne. Le compte à rebours commence et la montre sonnera à la fin du temps écoulé.
- Presser sur la couronne pour arrêter l'alarme.

NB 1: Le compte à rebours peut être annulé en tout temps (remise à zéro du compteur). Pour cela:

- Sélectionner la fonction "Timer" (TM).
- Presser sur la couronne pendant plus de 2 secondes.

NB 2: Le redémarrage du compte à rebours est automatiquement activé par une pression sur la couronne (modèle homme seulement).

Second fuseau horaire

La montre permet d'afficher, en plus de l'heure locale, l'heure d'un second fuseau horaire. A cet effet:

- Sélectionner la fonction "Heure d'un second fuseau horaire" (T2).
- Tirer la couronne. Les chiffres affichant l'heure et les minutes du second fuseau horaire clignotent.



Pour les modifier:

- Tourner la couronne en avant ou en arrière.
- Repousser la couronne.

NB:

- L'indication des secondes ne peut pas être modifiée. Elle correspond à celle de l'heure locale.
- La correction du fuseau horaire peut se faire par 1/2 heure (modèle homme seulement).
- La montre pouvant fonctionner en mode 2 fois 12 heures (AM-PM) ou 24 heures, il y a lieu d'en tenir compte lorsqu'on affiche l'heure d'un second fuseau horaire.

Changement de fuseau horaire

Lorsque l'on change de fuseau horaire ou que l'on désire passer de l'heure d'hiver à l'heure d'été (ou vice versa), il est possible de faire avancer ou reculer les aiguilles d'une ou plusieurs heures entières sans perdre l'indication des minutes et des secondes. Pour cela :

- Sélectionner et afficher l'heure locale.
- Tirer la couronne. Les chiffres des heures et minutes clignotent et le symbole T apparaît dans la partie supérieure du cadran (modèle homme seulement).



- Tourner rapidement la couronne en avant ou en arrière. Les aiguilles avancent ou reculent d'une heure entière et l'heure digitale suit.
- Repousser la couronne. Les secondes continuent à clignoter. Presser la couronne pour le réglage du top seconde.


Attention :

- Ne pas effectuer de petites rotations de la couronne après la rotation rapide du changement de fuseau horaire.

Chronographe

- Sélectionner la fonction "Chronographe" (CHR). Sur les modèles homme, il est possible de choisir le mode SP (SPLIT) – temps intermédiaire ou Ad (ADD) – addition des temps.

Le mode choisi est exclusif, SPLIT ou ADD, mais pas les deux ensemble.



- Mise en marche et arrêt du compteur par pressions successives sur la couronne.
- En mode SPLIT (modèle homme seulement), chaque répétition de ces opérations indiquera un nouveau temps intermédiaire.
- En mode ADD, successivement mise en marche et arrêt du compteur.
- La remise à zéro du compteur se fait par une pression de plus de 2 secondes sur la couronne.
- La plage de fonctionnement est de 47 heures, 59 minutes et 59,99 secondes (modèle homme) ou 23 heures, 59 minutes et 59,99 secondes (modèle dame).
- Pendant le fonctionnement du chronographe, il est possible de sélectionner et d'utiliser n'importe quelle autre fonction de la montre.
- Revenir en fonction "Chronographe" (CHR) pour l'arrêt, la lecture du temps chronométré et la remise à zéro.

Modèle homme

Quel que soit le mode sélectionné, ADD ou SPLIT, l'affichage se lit ainsi :

Temps chronométré < 1 min

– Mode SP ou Ad – secondes – centièmes

Ex: S C

Temps chronométré > 1 min et < 1 h

– Minutes – secondes – centièmes en alternance avec le mode SP ou Ad

Ex: M S C

Temps chronométré > 1 h et < 48 h

– Heures – minutes – secondes en alternance avec le mode SP + centièmes ou Ad + centièmes

Ex: H M S

Modèle dame

Temps chronométré > 1 h. Le cadran affiche alternativement, après l'arrêt du chronographe :

- les heures
- les minutes-secondes-centièmes

Alarme

- Sélectionner la fonction "Alarme" (AL).
- Tirer la couronne. Les chiffres se mettent à clignoter.
- Afficher l'heure de l'alarme en tournant la couronne en avant ou en arrière (une rotation rapide fait changer les heures, une rotation lente les minutes).
- Repousser la couronne. L'alarme est enclenchée, indication AL sur l'affichage.



- Pour déclencher, respectivement réenclencher l'alarme, presser sur la couronne après avoir sélectionné la fonction "Alarme" (AL). Indication AL = alarme enclenchée Indication OF = alarme déclenchée
- Pour arrêter l'alarme, presser sur la couronne.

NB : La montre pouvant fonctionner en mode 2 fois 12 heures (AM – PM) ou 24 heures, il y a lieu d'en tenir compte lorsqu'on affiche l'heure désirée pour l'alarme.

Test du dispositif d'alarme

Presser la couronne pendant plus de 2 secondes après avoir sélectionné la fonction "Alarme" (AL). On doit entendre la sonnerie.

Soins et entretien

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement votre montre (sauf le bracelet cuir) avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède. Après une baignade dans de l'eau salée, rincez-la à l'eau douce et laissez-la sécher complètement.

Évitez de laisser votre montre dans des endroits exposés à de fortes variations de température ou d'humidité, au soleil ou à des champs magnétiques intenses.

Pour bénéficier d'un service d'entretien irréprochable et que la garantie reste valable, adressez-vous toujours à un revendeur ou un agent TISSOT® agréé.

Les **montres à quartz TISSOT®** bénéficient de la précision incomparable du quartz. Leur autonomie est généralement supérieure à 2 années en marche continue. Si vous envisagez de ne pas porter votre montre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nous vous conseillons de la ranger après avoir tiré la couronne en position **II**. L'alimentation électrique du moteur est ainsi interrompue et la durée de vie de la pile est considérablement prolongée.

Echange de la pile

Après épuisement, la pile doit être remplacée sans retard par un revendeur ou un agent TISSOT® agréé.

Type de pile : pile bouton à l'oxyde d'argent et zinc, Renata 396, 370 ou 399 selon le mouvement utilisé / Durée de vie : environ 3 ans.

Collecte et traitement des montres Quartz en fin de vie*

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte agréé.

En effectuant cette démarche, vous contribuerez à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Le recyclage des matériaux permettra de conserver des ressources naturelles.

* applicable dans les pays membres de la Communauté Européenne et dans les pays disposant d'une législation comparable.